

IC-DPR6簡易操作説明書

通話の方法

1. 本体左上のツマミが電源スイッチ&ボリュームです。
左右に回して音量も同時に操作してください(図:1)
電源は左に回し切ると音がなりOFFになります。

※イヤホンマイクの接続はしっかりネジ止めて下さい。
マイクを本体から外すと、本体のスピーカーより音声が聞こえます。
イヤホンは脱着可能ですが、マイク使用時は外さない様をお願いいたします。

2. 通話チャンネルを合わせる (図:1)
前面の⑧「▽」「△」ボタンにて通話相手とチャンネルを合わせてください。

* 通話相手とチャンネル表示が異なっていると通話出来ません。
チャンネル表示をご確認して下さい。

- ⑨(キーロックボタンを2秒間押し続けるとチャンネルをロックします ロック解除する場合も2秒間押し続けます)(図:1)


3. 通話をする (図:2)
イヤホンマイクのプレストークボタンを押しながら、
マイク部に向けて「こちら〇〇〇です。×××どうぞ」のように
話します。話が終わったらプレスボタンを離し、相手からの通話
を待ちます。

* 相手からの音量が小さい(大きい)場合、音量ツマミで調整して下さい。(図:1)

* イヤホンマイクを外してお使いになる場合は、本体の③PTTボタンを
お使い下さい。

(マイクを本体より外して使用される場合、テープ等で端子の保護にご協力ください)

■ 前面部/側面部

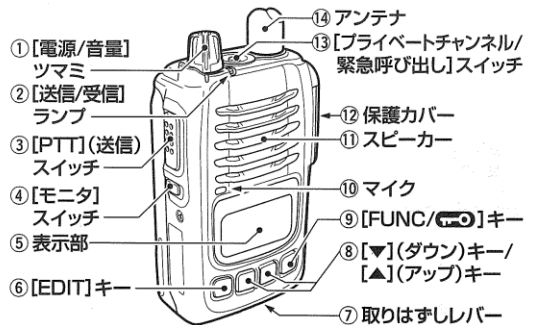

(図:1)



(図:2)

充電の方法

1. 電源をOFFにした後、無線機(電池パック)の溝を、
充電器内側のレールに合わせて差し込みます。
2. 充電中赤ランプ点灯、完了緑ランプ点灯
3. 充電完了後、充電器から取り外し、使用してください

■ 電池の残量警告音について

残量が [] 表示になると、残量警告音が「ピーピーピー」と、約30秒ごとに鳴ります。

警告音が鳴り出したら、すぐに充電してください。

※ [] 表示の状態で使用をつけると、残量警告音が「ピーピー...」と2秒間鳴りつづけたあと、無線機の電源が自動的に切れます。

【電池残量が極端に少ないとき】



* 充電は無線機ごとに行い(約3時間)、約10時間程ご使用になれます
(送信5分受信5分待受90分の割合で使用)

* 周囲の温度により、使用時間が異なります。(特に寒冷地では使用時間が短くなります)